


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



MARSHAL F

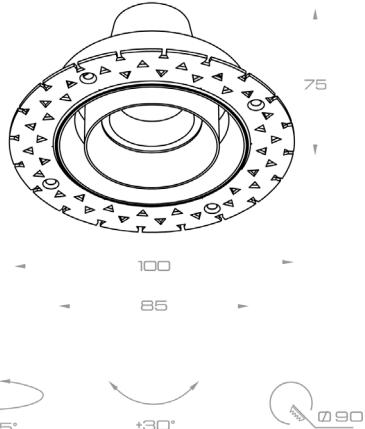

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Входное напряжение	220V
Потребляемая мощность	8W
Световой поток	720 lm
Цветовая температура	3000K
Индекс цветопередачи CRI	>90
Угол света	40°
Диммирование	TRIAC DIM
Степень защиты	IP44

## НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник MARSHAL F предназначен для использования в жилых и общественных помещениях в качестве дополнительного освещения. Светильник имеет нижнее и верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации -20°C ...+50°C по ГОСТ 15150-69. Максимальная влажность воздуха 80% при температуре 25°C. Степень защиты от внешних воздействий IP 44 по ГОСТ 14254.

**ВНИМАНИЕ: не погружать в воду!**

Конструкция светильника обеспечивает наивысший класс защиты от поражения электрическим током III по ГОСТ 12.2.007.0.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Монтаж осветительного прибора должен осуществляться квалифицированным персоналом с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ.
- Убедитесь в том, что поверхность и условия среды установки и работы прибора соответствуют данному осветительному прибору.
- Во избежание ожогов и других телесных повреждений, в том числе случайных, следует избегать прикосновения к работающим приборам частей тела и других предметов.
- Для чистки приборов запрещается использовать растворители, спирт и абразивные моющие средства.
- В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от электрической сети.


## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантия предоставляется в течение 3 лет, при условии установки сертифицированными специалистами.

Бесплатная замена в случае неисправности в течение гарантийного срока производится при наличии документа, подтверждающего дату покупки, а также при соблюдении покупателем условий гарантитных обязательств.

Гарантия не считается действительной, если:

- Изделие имеет следы вскрытия, ремонта или внесения конструктивных изменений.
- Неисправность возникла вследствие нарушения потребителем условий эксплуатации, установленных в руководстве к изделию или из-за небрежности.
- Неисправность изделия вызвана по независящим от производителя причинам: перепады напряжения питающей сети, природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.
- Использованы рабочие параметры отличающиеся от описанных в технической документации, прилагаемой к изделию.



## УСТАНОВКА, МОНТАЖ, И ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

- Подключите светильник к сети 220 В и закрепите на потолке
- Установите светильник и зафиксируйте рамку.

