


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**СТИЛЬНЫЙ
СВЕТ**

HARMAN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Входящее напряжение	220V
Потребляемая мощность	8,8W
Угол света	32°
Световой поток	476lm
Цветовая температура	3000K
Индекс цветопередачи CRI	>90
Степень защиты	IP20

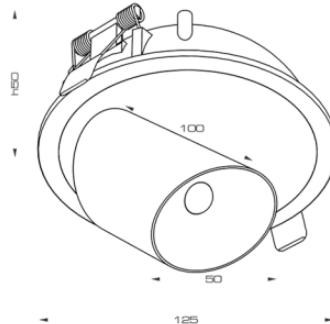

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник HARMAN предназначен для использования в жилых и общественных помещениях в качестве основного или дополнительного освещения.

Светильник имеет нижнее и верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации +1~+40°C по ГОСТ 15150-69. Максимальная влажность воздуха 60% при температуре 25 °C.

Степень защиты от внешних воздействий IP 20 по ГОСТ 14254-96.
ВНИМАНИЕ: не мочить и не погружать в воду !

Конструкция светильника обеспечивает наивысший класс защиты от поражения электрическим током III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Монтаж светильника должен осуществляться квалифицированным персоналом с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ.
- Убедитесь в том, что поверхность и условия среды установки и работы прибора соответствуют данному светильнику прибору.
- Во избежание ожогов и других телесных повреждений, в том числе случайных, следует избегать прикосновения к работающим приборам частей тела и других предметов.
- Для чистки приборов запрещается использовать растворители, спирт и абразивные моющие средства.
- В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от электрической сети.


ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантия предоставляется в течение 1 год, при условии установки сертифицированными специалистами.

Бесплатная замена в случае неисправности в течение гарантийного срока производится при наличии документа, подтверждающего дату покупки, а также при соблюдении покупателем условий гарантийных обязательств.

Гарантия не считается действительной, если:

- Изделие имеет следы вскрытия, ремонта или внесения конструктивных изменений.
- Неисправность возникла вследствие нарушения потребителем условий эксплуатации, установленных в руководстве к изделию или из-за небрежности.
- Неисправность изделия вызвана по независящим от производителя причинам: перепады напряжения питающей сети, природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.
- Использованы рабочие параметры отличающиеся от описанных в технической документации, прилагаемой к изделию.




УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА


Установка светильника осуществляется при выключенном электрической сети.

1. Подготовьте отверстие.
2. Подключите светильник к сети 220 В.
3. Установите светильник в отверстие.

1

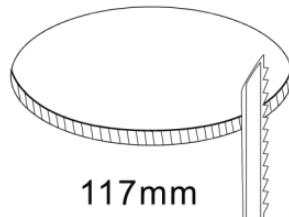

2

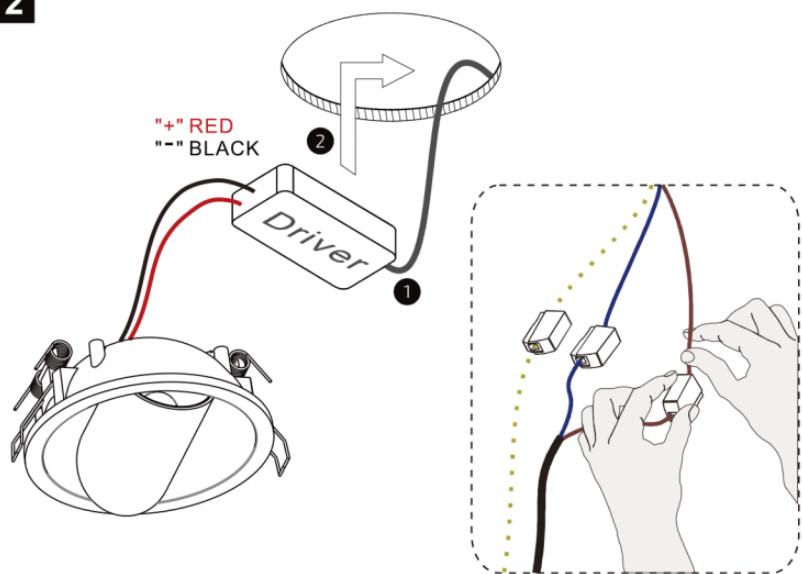

3

